

1



Klāšanai ieteicams izmantot citus firmas materiālus: līmi White Hills -Ekstra un pierīvējumu White Hills.

4



Sagatvojiet līmes javu stingri atbilstoši ražotāja instrukcijai, kas norādīta uz iepakojuma.

7



Cieši piespiediet akmeni pie sienas un viegli pakustiniet no vienas puses uz otru, lai nodrošinātu vislabāko saķeri. Akmens montāžai ar izšuvošanu izmantojiet tapas akmens fiksēšanai.

2



Virsmas (pamatnes) sagatavošana klāšanai. Pamatnei jābūt izturīgai, tīrai, līdzenai, tā nedrīkst būt nosēdusies vai deformēta un tai nepieciešama laba adhēzija ar līmes sastāvu. Ja montāža tiek veikta karstā un sausā laikā, tad darba virsma un akmens otra puse ir jāsamitrina.

5



Ar gludu špakteli uzklājiet līmes javu uz sagatavotas sienas. Izlīdziniet līmi ar zobaino špakteli.

8



Akmens labi padodas mehāniskai apstrādei un, ja nepieciešams, to ir viegli griezt ar slīpmašīnu, lai iegūtu vajadzīgo izmēru.

3



Pirms montāžas uzsākšanas no dažiem iepakojumiem izņemiet un izvietojiet uz līdzenas virsmas ne mazāk kā 2 m² dekoratīvā akmens. Tas ļaus atlasīt dažādus elementus pēc krāsas, izmēra, biezuma un faktūras. Ja akmens otrā puse ir cementa pieniņš — notīriet to ar raupju metāla suku.

6



Akmens montāžu uzsāciet no stūra elementiem. Uzklājiet līmes javu uz akmens otras puses, lai visa tā virsma būtu vienmērīgi noklāta ar līmi.

9



Pēc līmes javas pilnīgas nožūšanas jūs varat uzsākt šuvju izšuvošanu. Sagatavojiet pierīvēšanas javu stingri atbilstoši ražotāja instrukcijai, kas norādīta uz iepakojuma. Vēlamā toņa krāsvielu pievienojiet sausam balta vai pelēka pierīvējuma maisījumam pirms ūdens pievienošanas.

10



Aizpildiet šuves ar celtniecības pistoles vai speciāla maisiņa ar pierīvējumu palīdzību, lēnām izspiežot no tā pierīvējuma javu.

11




Pēc tam, kad java būs nedaudz sacietējusi, izlīdziniet to ar špakteles vai izšuvošanas figūrlāpstiņas palīdzību. Šuvju galīgai izlīdzināšanai un slīpēšanai ir nepieciešams apstrādāt tās ar vidēji raupju suku.

12




Pēc mūra galīgas nožūšanas var apstrādāt to ar speciālu hidroforu aizsargsastāvu ar smidzinātāja vai otas palīdzību. Pirms hidroforizatora pielietošanas uzmanīgi iepazīstieties ar tā izmantošanas instrukciju.

13

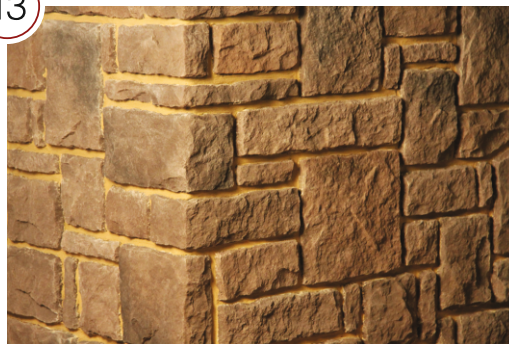

Mūris ar šuvi.
Kolekcija Darhem 511-40.

14

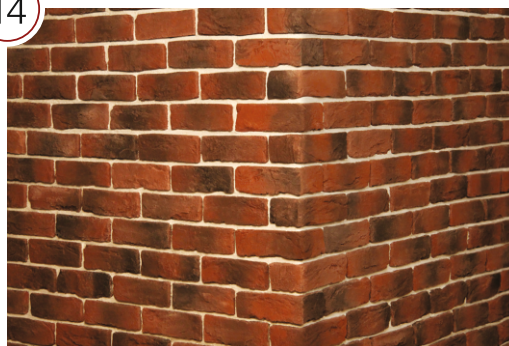

Mūris ar šuvi.
Kolekcija Bremen brick 305-70.

15



Mūris bez šuvēm.
Kolekcija Fjord Land 201-20.